

# Проволочные лотки

Проволочные лотки [A03-A06](#)

---

Аксессуары [A07-A11](#)

---

# Список артикулов

## Проволочные лотки

### В

**BV** Скоба для напольного/настенного монтажа [A12](#)

---

### G

**G 100** Проволочный лоток, высота=103мм

[A04](#)

**G 50** Проволочный лоток, высота=53мм [A03](#)

**GD** Крышка лотка [A11](#)

**GD-SW** Антиветровой уголок [A12](#)

**GI** Проволочный лоток [A05](#)

**GTD 30** Проволочный лоток w-образный [A06](#)

**GTDW** Проволочный лоток g-образный [A06](#)

**GTR 100** Разделитель [A11](#)

**GTR 50** Разделитель [A10](#)

**GTR 60** Разделитель [A10](#)

**GV 30** Соединитель [A07](#)

**GVD 30** Соединитель [A08](#)

**GVK** Зажим для кабельного лотка [A09](#)

**GV-L 30** Соединитель [A09](#)

**GVU** Соединитель [A09](#)

---

### K

**KZF** Цинковая краска [A11](#)

**KZS** Цинковый спрей [A11](#)

---

### M

**MP-G** монтажная пластина [A07](#)

# Проволочные лотки

## G 50 Проволочный лоток, высота=53 мм


Технические характеристики смотрите в разделе «Техническая информация».



Артикул	H мм	B мм	L мм	a мм	t мм	G кг
<b>S</b>						
G 50-06S	53	60	3000	30	4,00	2,20
G 50-10S	53	100	3000	30	4,00	2,30
G 50-20S	53	200	3000	30	4,00	3,20
G 50-30S	53	300	3000	30	4,00	4,10
G 50-40S	53	400	3000	30	4,50	6,30
G 50-50S	53	500	3000	30	4,50	7,40
G 50-60S	53	600	3000	30	4,50	8,50
<b>F</b>						
G 50-06F	53	60	3000	30	4,00	2,31
G 50-10F	53	100	3000	30	4,00	2,40
G 50-20F	53	200	3000	30	4,00	3,30
G 50-30F	53	300	3000	30	4,00	4,20
G 50-40F	53	400	3000	30	4,50	6,50
G 50-50F	53	500	3000	30	4,50	7,70
G 50-60F	53	600	3000	30	4,50	8,80
<b>E</b>						
G 50-06E	53	60	3000	30	4,00	2,20
G 50-10E	53	100	3000	30	4,00	2,30
G 50-20E	53	200	3000	30	4,00	3,20
G 50-30E	53	300	3000	30	4,00	4,10
G 50-40E	53	400	3000	30	4,50	6,30
G 50-50E	53	500	3000	30	4,50	7,40
G 50-60E	53	600	3000	30	4,50	8,50
<b>E4</b>						
G 50-06E4	53	60	3000	30	4,00	2,20
G 50-10E4	53	100	3000	30	4,00	2,30
G 50-20E4	53	200	3000	30	4,00	3,20
G 50-30E4	53	300	3000	30	4,00	4,10
G 50-40E4	53	400	3000	30	4,50	6,30
G 50-50E4	53	500	3000	30	4,50	7,40
G 50-60E4	53	600	3000	30	4,50	8,50

Оptionальные аксессуары:

<b>GV 30</b>	Соединитель	(стр. A07)
<b>GVD 30</b>	Соединитель	(стр. A08)
<b>GV-L 30</b>	Соединитель	(стр. A09)
<b>GVU</b>	Соединитель	(стр. A09)
<b>GVK</b>	Соединитель	(стр. A09)
<b>GTR 50</b>	Разделитель	(стр. A10)
<b>MP-G</b>	Монтажная пластина	(стр. A07)
<b>KLU</b>	Крепежный комплект	(стр. G07)

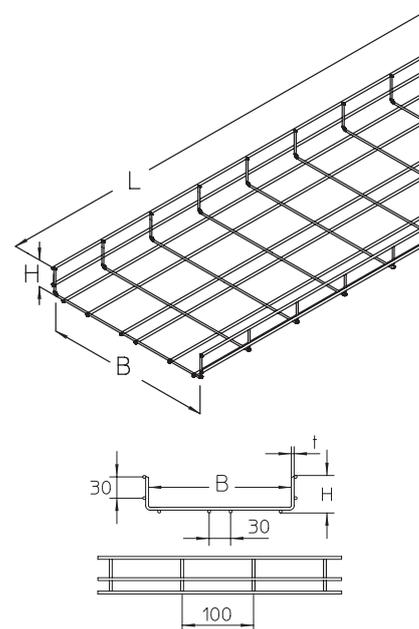

# Проволочные лотки

## G 100 Проволочный лоток, высота=103 мм


Технические характеристики смотрите в разделе «Техническая информация».  
Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».



Артикул	H мм	B мм	L мм	a мм	t мм	G кг
<b>S</b>						
G 100-10S	103	100	3000	30	4,0	3,20
G 100-20S	103	200	3000	30	4,0	4,10
G 100-30S	103	300	3000	30	4,5	6,30
G 100-40S	103	400	3000	30	4,5	7,40
G 100-50S	103	500	3000	30	4,5	8,50
G 100-60S	103	600	3000	30	4,5	9,60
<b>F</b>						
G 100-10F	103	100	3000	30	4,0	3,30
G 100-20F	103	200	3000	30	4,0	4,20
G 100-30F	103	300	3000	30	4,5	6,50
G 100-40F	103	400	3000	30	4,5	7,70
G 100-50F	103	500	3000	30	4,5	8,80
G 100-60F	103	600	3000	30	4,5	9,90
<b>E</b>						
G 100-10E	103	100	3000	30	4,0	3,20
G 100-20E	103	200	3000	30	4,0	4,10
G 100-30E	103	300	3000	30	4,5	6,30
G 100-40E	103	400	3000	30	4,5	7,40
G 100-50E	103	500	3000	30	4,5	8,50
G 100-60E	103	600	3000	30	4,5	9,60
<b>E4</b>						
G 100-10E4	103	100	3000	30	4,0	3,30
G 100-20E4	103	200	3000	30	4,0	4,20
G 100-30E4	103	300	3000	30	4,5	6,50
G 100-40E4	103	400	3000	30	4,5	7,70
G 100-50E4	103	500	3000	30	4,5	8,50
G 100-60E4	103	600	3000	30	4,5	9,80

Опциональные аксессуары:

<b>GV 30</b>	Соединитель	(стр. A07)
<b>GVD 30</b>	Соединитель	(стр. A08)
<b>GV-L 30</b>	Соединитель	(стр. A09)
<b>GVU</b>	Соединитель	(стр. A09)
<b>GVK</b>	Соединитель	(стр. A09)
<b>GTR 50</b>	Разделитель	(стр. A10)
<b>MP-G</b>	Монтажная пластина	(стр. A07)
<b>KLU</b>	Крепежный комплект	(стр. G07)

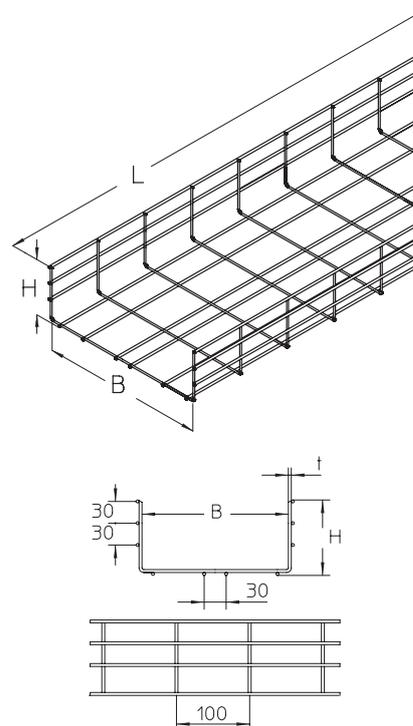

# Проволочные лотки

## GI Проволочный лоток, высота=60 мм


Технические характеристики смотрите в разделе «Техническая информация».



Артикул	H мм	B мм	L мм	a мм	t мм	G кг
<b>S</b>						
GI 06S	60	60	3000	30	4,5	4,10
GI 12S	60	120	3000	30	4,5	5,20
GI 20S	60	200	3000	30	4,5	5,60
GI 30S	60	300	3000	30	4,5	6,80
<b>F</b>						
GI 06F	60	60	3000	30	4,5	4,40
GI 12F	60	120	3000	30	4,5	5,60
GI 20F	60	200	3000	30	4,5	6,00
GI 30F	60	300	3000	30	4,5	7,30
<b>E</b>						
GI 06E	60	60	3000	30	4,5	4,10
GI 12E	60	120	3000	30	4,5	5,20
GI 20E	60	200	3000	30	4,5	5,60
GI 30E	60	300	3000	30	4,5	6,90
<b>E4</b>						
GI 06E4	60	60	3000	30	4,5	4,00
GI 12E4	60	120	3000	30	4,5	5,35
GI 20E4	60	200	3000	30	4,5	5,60

Оptionальные аксессуары:

<b>GV 30</b>	Соединитель	(стр. A07)
<b>GVD 30</b>	Соединитель	(стр. A08)
<b>GV-L 30</b>	Соединитель	(стр. A09)
<b>GVU</b>	Соединитель	(стр. A09)
<b>GVK</b>	Соединитель	(стр. A09)
<b>GTR 50</b>	Разделитель	(стр. A10)
<b>MP-G</b>	Монтажная пластина	(стр. A07)
<b>KLU</b>	Крепежный комплект	(стр. G07)

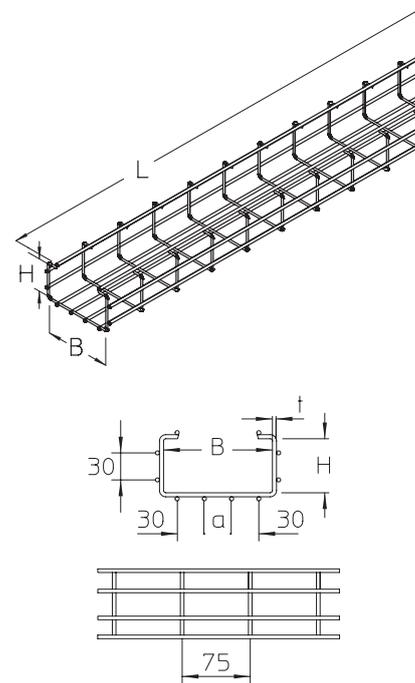

# Проволочные лотки


## GTDW Проволочный лоток G-образный

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».


Артикул	H MM	B MM	L MM	a MM	t MM	G КГ
<b>S</b>						
<b>GTDW 8S</b>	48	80	3000	100	4,0	2,30
<b>GTDW 10S</b>	99	100	3000	100	4,0	3,20
<b>GTDW 13S</b>	53	130	3000	200	4,5	1,70
<b>F</b>						
<b>GTDW 8F</b>	48	80	3000	100	4,0	2,40
<b>GTDW 10F</b>	99	100	3000	100	4,0	3,30

Опциональные аксессуары:

<b>GV 30</b>	Соединитель	(стр. A07)
<b>GVD 30</b>	Соединитель	(стр. A08)
<b>GV-L 30</b>	Соединитель	(стр. A09)
<b>GVU</b>	Соединитель	(стр. A09)
<b>GVK</b>	Соединитель	(стр. A09)
<b>MP-G</b>	Монтажная пластина	(стр. A07)
<b>KLU</b>	Крепежный комплект	(стр. G07)

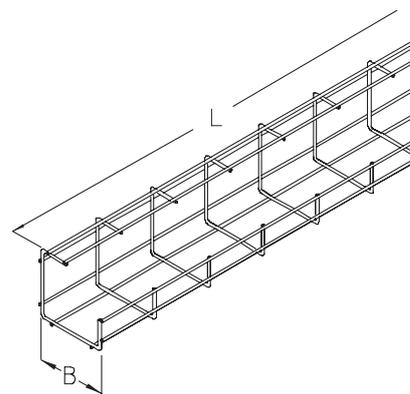

$$Q_{\max} = 300 \text{ N/m} \quad (StA=1m)$$

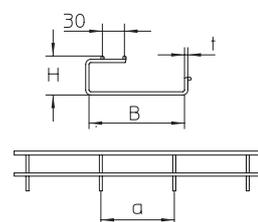


## GTD 30 Проволочный лоток W-образный

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».


Артикул	H MM	B MM	L MM	G КГ
<b>S</b>				
<b>GTD 30S</b>	50	300	3000	2,40
<b>F</b>				
<b>GTD 30F</b>	50	300	3000	2,50

Опциональные аксессуары:

<b>GVD 30</b>	Соединитель	(стр. A08)
<b>GV-L 30</b>	Соединитель	(стр. A09)
<b>GVU</b>	Соединитель	(стр. A09)
<b>GVK</b>	Соединитель	(стр. A09)

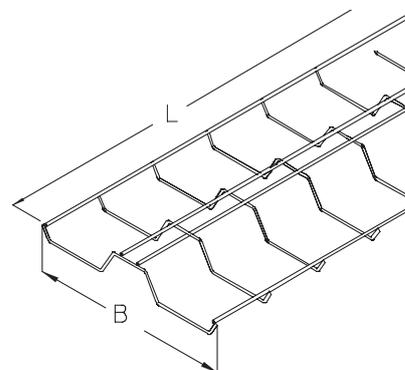

$$Q_{\max} = 300 \text{ N/m} \quad (StA=1m)$$

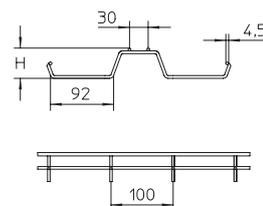

# Проволочные лотки

## Аксессуары

### MP-G Монтажная пластина

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	H MM	B MM	G КГ
<b>S</b>			
<b>MP-G 50S</b>	198	120	0,16



Вкл:  
 1 x **SEMS 8** (стр. G26)  
 1 x **FRSV 8x16** (стр. G21)  
 1 x **GV-L 30F** (стр. A09)

Артикул	H MM	B MM	G КГ
<b>F</b>			
<b>MP-G 50F</b>	198	120	0,17

Вкл:  
 1 x **SEMS 8E** (стр. G26)  
 1 x **FRSV 8x16E** (стр. G21)  
 1 x **GV-L 30F** (стр. A09)

Артикул	H MM	B MM	G КГ
<b>E4</b>			
<b>MP-G 50E4</b>	198	120	0,16

Вкл:  
 1 x **US 8x17E4** (стр. G25)  
 1 x **SEM 8E4** (стр. G26)  
 1 x **SES 8x20E4** (стр. G23)  
 1 x **GV-L 30E4** (стр. A09)

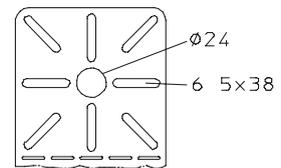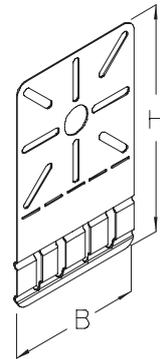

### GV 30 Соединитель


Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	G КГ
<b>S</b>	
<b>GV 30S</b>	0,04

Вкл:  
 1 x **GV-L 30F** (стр. A09)  
 1 x **FRSV 8x16** (стр. G21)  
 1 x **SEM 8** (стр. G26)  
 1 x **US 8x25** (стр. G25)

Артикул	G КГ
<b>F</b>	
<b>GV 30F</b>	0,04

Вкл:  
 1 x **GV-L 30F** (стр. A09)  
 1 x **FRSV 8x16E** (стр. G21)  
 1 x **SEM 8E** (стр. G26)  
 1 x **US 8x25E** (стр. G25)

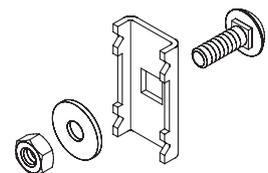

# Проволочные лотки

## Аксессуары

### GV 30 Соединитель

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	G
	кг

<b>E</b>	
<b>GV 30E</b>	0,04

Вкл:  
 1 x **GV-L 30E** (стр. A09)  
 1 x **FRSV 8x16E** (стр. G21)  
 1 x **SEM 8E** (стр. G26)  
 1 x **US 8x25E** (стр. G25)

Артикул	G
	кг

<b>E4</b>	
<b>GV 30E4</b>	0,04

Вкл:  
 1 x **GV-L 30E4** (стр. A09)  
 1 x **FKS 8x16E4** (стр. G38)  
 1 x **SEM 8E4** (стр. G26)  
 1 x **US 8x25E4** (стр. G25)

### GVD 30 Соединитель

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	G
	кг

<b>S</b>	
<b>GVD 30S</b>	0,05

Вкл:  
 1 x **SEMS 8** (стр. G26)  
 1 x **FRS 8x25** (стр. G21)  
 2 x **GV-L 30F** (стр. A09)

Артикул	G
	кг

<b>F</b>	
<b>GVD 30F</b>	0,06

Вкл:  
 1 x **FRS 8x25E** (стр. G21)  
 1 x **SEMS 8E** (стр. G26)  
 2 x **GV-L 30F** (стр. A09)

Артикул	G
	кг



<b>E</b>	
<b>GVD 30E</b>	0,05

Вкл:  
 1 x **FRS 8x25E** (стр. G21)  
 1 x **SEMS 8E** (стр. G26)  
 2 x **GV-L 30E** (стр. A09)

Артикул	G
	кг

<b>E4</b>	
<b>GVD 30E4</b>	0,05

Вкл:  
 1 x **FRS 8x25E4** (стр. G21)  
 1 x **SEM 8E4** (стр. G26)  
 2 x **GV-L 30E4** (стр. A09)

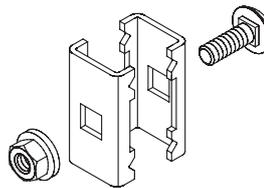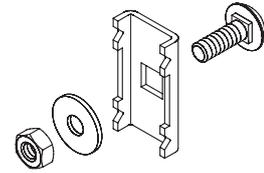


# Проволочные лотки

## Аксессуары

### GV-L 30 Соединитель

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».


Артикул	H MM	B MM	G КГ
<b>F</b>			
<b>GV-L 30F</b>	41	18	0,02
<b>E</b>			
<b>GV-L 30E</b>	41	18	0,02
<b>E4</b>			
<b>GV-L 30E4</b>	41	18	0,02

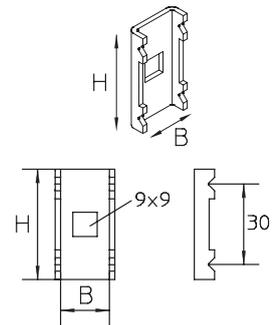

### GVU Соединитель

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	H MM	L MM	G КГ
<b>F</b>			
<b>GVU F</b>	46	185	0,13
<b>E</b>			
<b>GVU E</b>	46	185	0,10

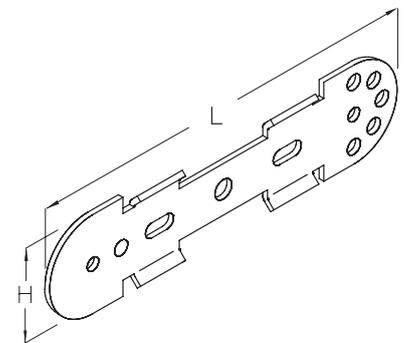


### GVK Соединитель

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	H MM	B MM	G КГ
<b>F</b>			
<b>GVK F</b>	24	17	0,02
<b>E</b>			
<b>GVK E</b>	24	17	0,02

Вкл:  
1 x **SEMSS 6E** (стр. G27)

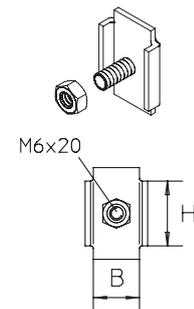

# Проволочные лотки

## Аксессуары

### GTR 50 Разделитель

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	H MM	L MM	G КГ
<b>S</b>			
<b>GTR 50S</b>	33	3000	1,58

Вкл:  
3 x **KLU** (стр. G07)

Артикул	H MM	L MM	G КГ
<b>F</b>			
<b>GTR 50F</b>	33	3000	1,75

Вкл:  
3 x **KLU F** (стр. G07)

Артикул	H MM	L MM	G КГ
<b>E</b>			
<b>GTR 50E</b>	33	3000	1,64

<b>E4</b>			
<b>GTR 50E4</b>	33	3000	1,66

Вкл:  
3 x **KLU E** (стр. G08)

### GTR 60 Разделитель

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	H MM	L MM	G КГ
<b>S</b>			
<b>GTR 60S</b>	50	3000	2,07

Вкл:  
3 x **KLU** (стр. G07)



Артикул	H MM	L MM	G КГ
<b>F</b>			
<b>GTR 60F</b>	50	3000	2,22

Вкл:  
3 x **KLU F** (стр. G07)

Артикул	H MM	L MM	G КГ
<b>E</b>			
<b>GTR 60E</b>	50	3000	2,09

<b>E4</b>			
<b>GTR 60E4</b>	50	3000	2,11

Вкл:  
3 x **KLU E** (стр. G08)

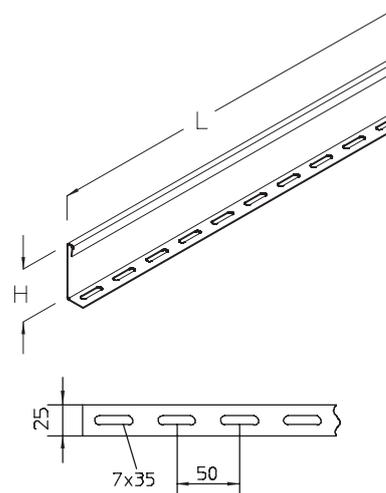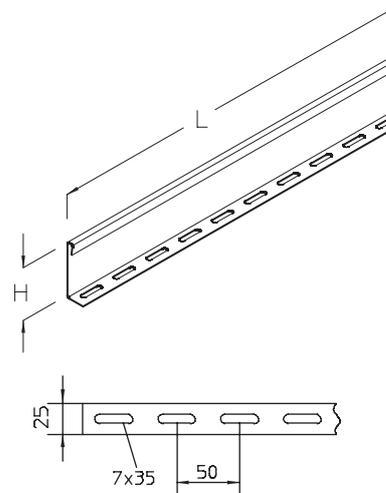

# Проволочные лотки

## Аксессуары

### GTR 100 Разделитель

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	H MM	L MM	G КГ
<b>S</b>			
<b>GTR 100S</b>	75	3000	2,50


Вкл:  
3 x **KLU** (стр. G07)

Артикул	H MM	L MM	G КГ
<b>F</b>			
<b>GTR 100F</b>	75	3000	2,70

Вкл:  
3 x **KLU F** (стр. G07)

Артикул	H MM	L MM	G КГ
<b>E</b>			
<b>GTR 100E</b>	75	3000	2,70

Вкл:  
3 x **KLU E** (стр. G08)

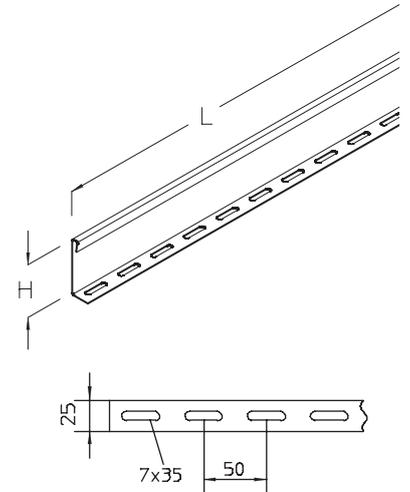


### GD Крышка лотка

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	B MM	L MM	G КГ
<b>S</b>			
<b>GD 06S</b>	70	3000	1,96
<b>GD 10S</b>	110	3000	2,67
<b>GD 20S</b>	210	3000	4,43
<b>GD 30S</b>	310	3000	8,27
<b>GD 40S</b>	411	3000	10,62
<b>GD 50S</b>	511	3000	16,22
<b>GD 60S</b>	611	3000	19,16

<b>F</b>			
<b>GD 06F</b>	70	3000	2,10
<b>GD 10F</b>	110	3000	2,85
<b>GD 20F</b>	210	3000	4,74
<b>GD 30F</b>	310	3000	8,84
<b>GD 40F</b>	411	3000	11,36
<b>GD 50F</b>	511	3000	17,36
<b>GD 60F</b>	611	3000	20,51

<b>E</b>			
<b>GD 06E</b>	70	3000	2,10
<b>GD 10E</b>	110	3000	2,86
<b>GD 20E</b>	210	3000	4,76
<b>GD 30E</b>	310	3000	8,32
<b>GD 40E</b>	411	3000	10,69
<b>GD 50E</b>	511	3000	16,32
<b>GD 60E</b>	611	3000	19,29

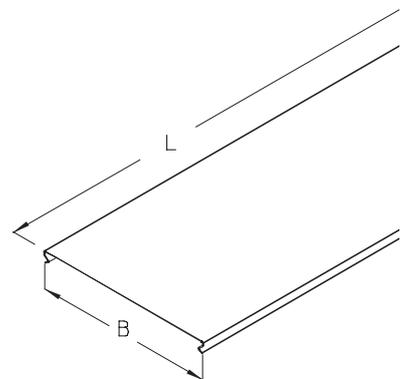

# Проволочные лотки

## Аксессуары


### GD-SW Антиветровой уголок

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».



Артикул	G	кг
<b>F</b>		
<b>GD-SW F</b>		0,05
<b>E</b>		
<b>GD-SW E</b>		0,05

Вкл:  
 1 × **FRS 8x25E4** (стр. G21)  
 1 × **SEM 8E4** (стр. G26)  
 2 × **GV-L 30E4** (стр. A09)

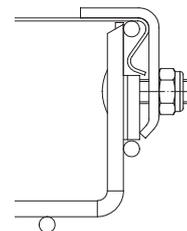



### BV Скоба для напольного/настенного монтажа

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».



Артикул	G	кг
<b>F</b>		
<b>BV F</b>		0,05
<b>E</b>		
<b>BV E</b>		0,05

Вкл:  
 1 × **FRS 8x25E4** (стр. G21)  
 1 × **SEM 8E4** (стр. G26)  
 2 × **GV-L 30E4** (стр. A09)

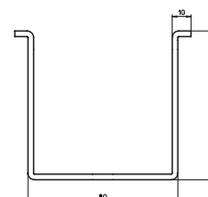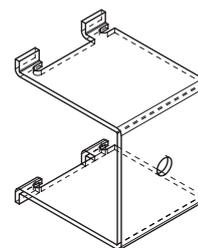

# Проволочные лотки

## Аксессуары

### KZF Цинковая краска

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	I	G
	мл	кг
<b>KZF</b>	750	1,93



### KZS Цинковый спрей

Руководство по монтажу смотрите в разделе «Инструкции по монтажу».

Артикул	I	G
	мл	кг
<b>KZS</b>	400	0,40

